





komfort house

— sofás & colchões —

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

**CABECEIRA PARAFUSO
DIRETO NO BOX**

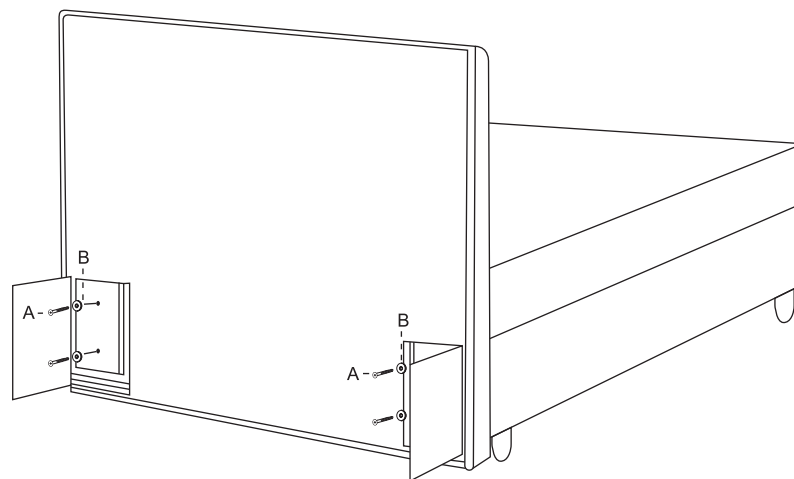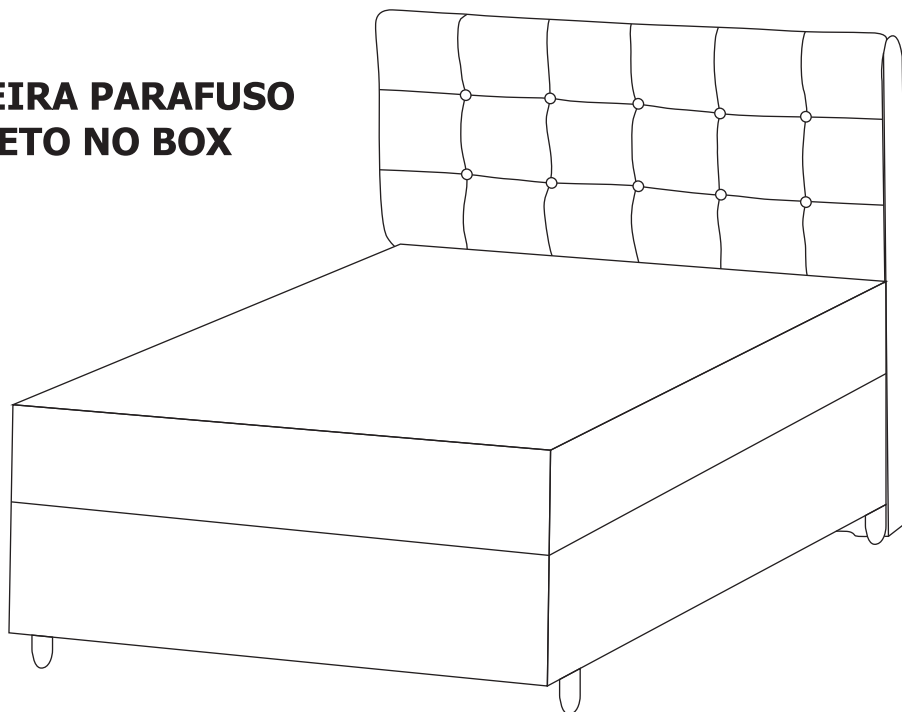

RELAÇÃO DE FERRAGENS			
LETRA	DESENHO	QUANT.	NOME (ONDE USAR)
A		04	PARAFUSOS
B		04	ARRUELAS