



CABECEIRA ESTOFADA

1

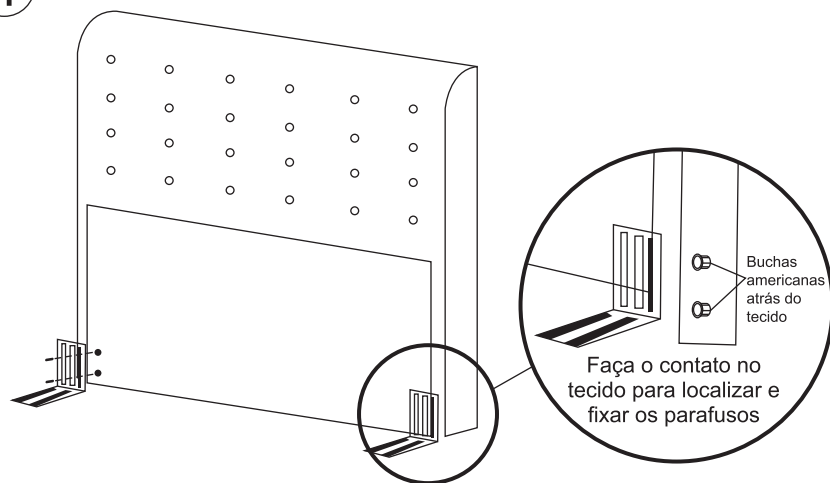


Retire os parafusos que estão na cabeceira e fixe os frames que estão dentro da cabeceira.

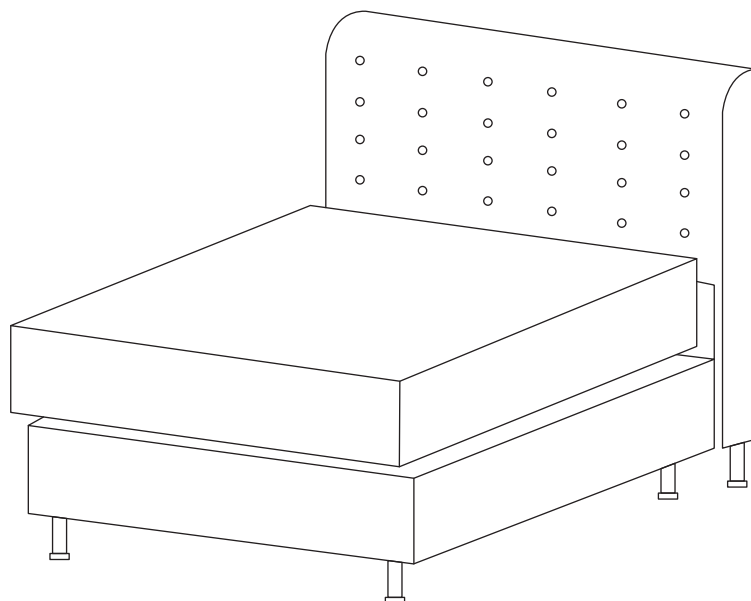

Recoloque o colchão

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

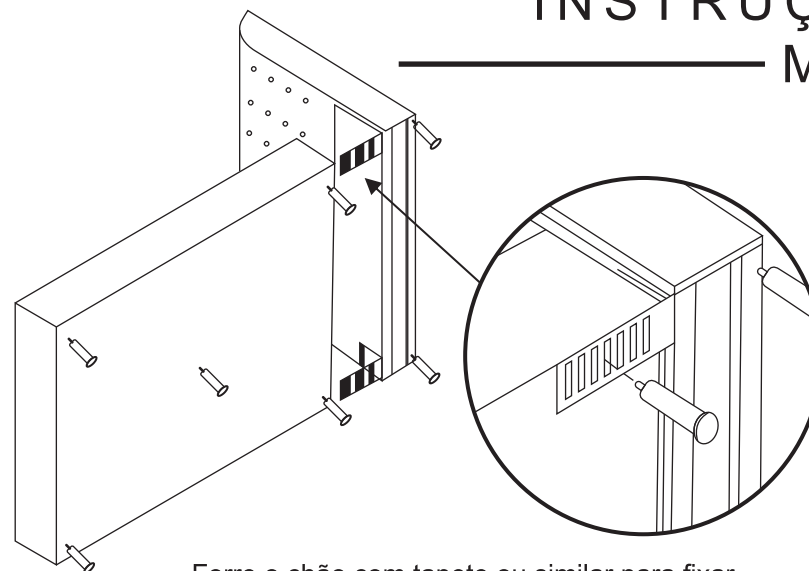

Forre o chão com tapete ou similar para fixar os pés na parte inferior da cabeceira, retire os pés do box para fixar os frames.

Observação: Para a retirada do kit de ferragem puxe o velcro na parte inferior da cabeceira.

RELAÇÃO DE FERRAGENS			
LETRA	DESENHO	QUANT.	NOME (ONDE USAR)
A		04	PARAFUSO
B		01	FRAME
C		02	PÉ


komfort house
 — sofás & colchões —

www.komforthouse.com.br