
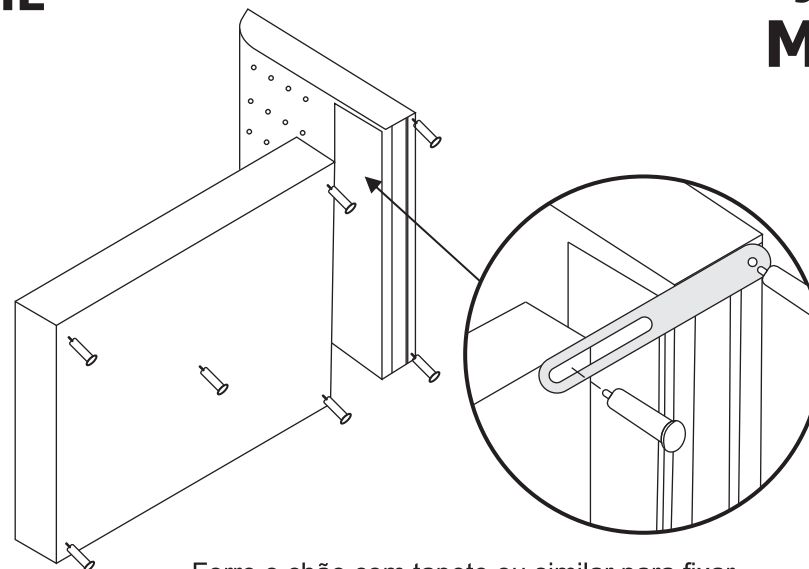



CABECEIRA FRAME DIRETO NO PÉ

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

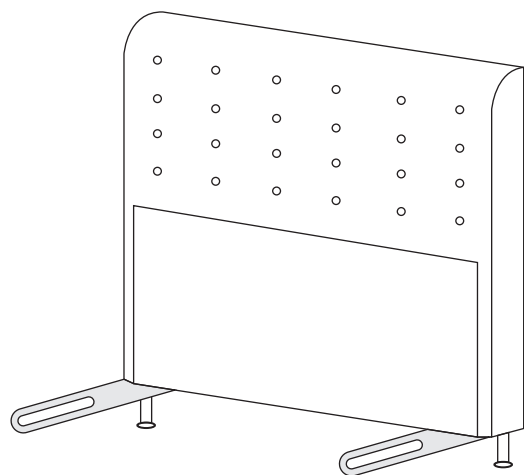

Forre o chão com tapete ou similar para fixar os pés na parte inferior da cabeceira, retire os pés do box para fixar a chapinha de 23cm.

Observação: Para a retirada do kit de ferragem puxe o velcro na parte inferior da cabeceira.

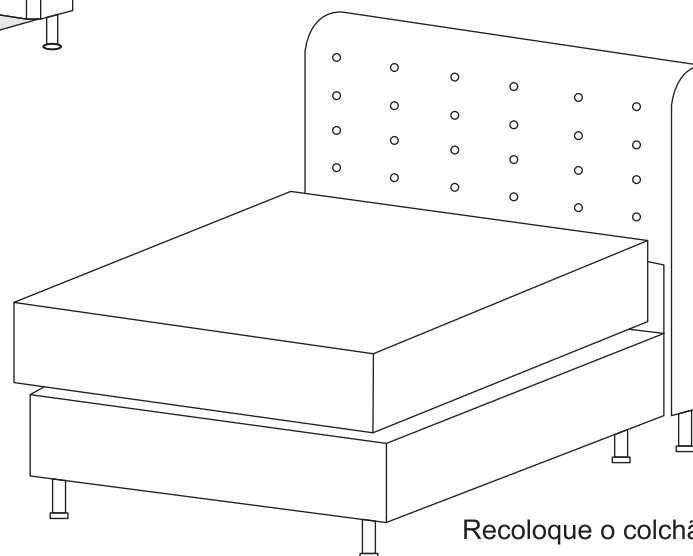

Recoloque o colchão

RELAÇÃO DE FERRAGENS			
LETRA	DESENHO	QUANT.	NOME (ONDE USAR)
B		02	CHAPINHAS
C		02	PÉS

www.komforthouse.com.br