





komfort house

— sofás & colchões —

CABECEIRA MULTIFURAÇÃO

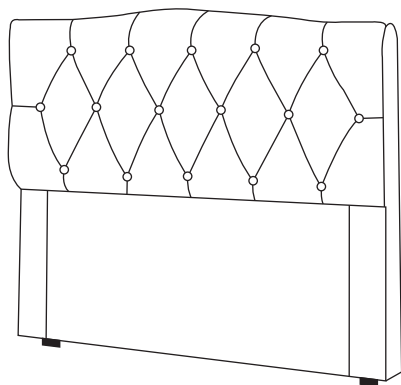

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

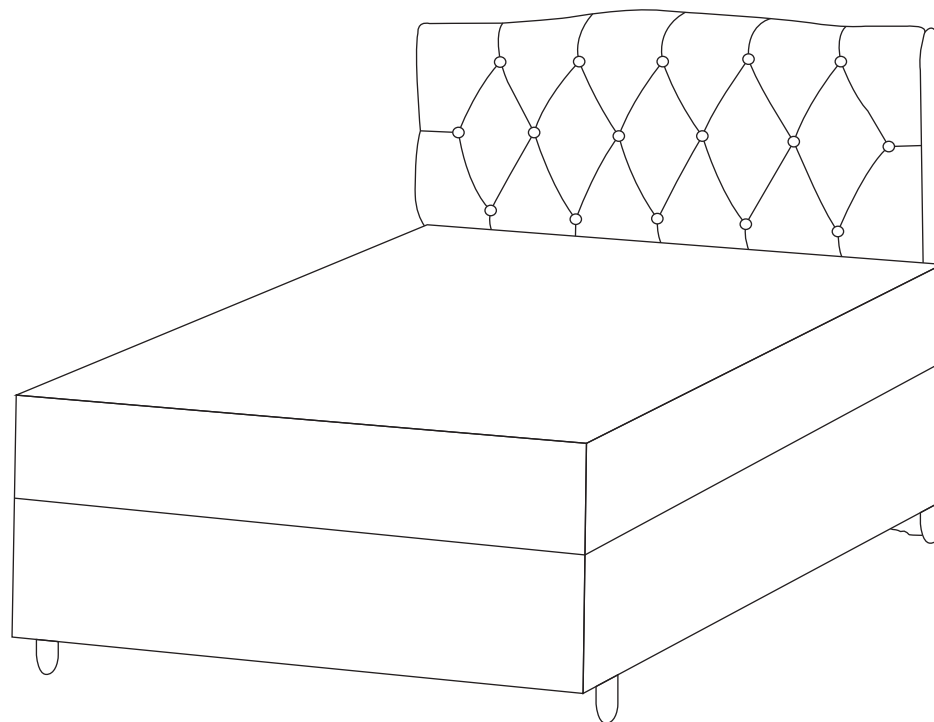


- USE A EMBALAGEM DO PRODUTO COMO FORRO DURANTE A MONTAGEM PARA NÃO DANIFICÁ-LO;
- O MANUSEIO E A MONTAGEM DEVEM SER FEITAS POR DUAS PESSOAS;
- A LIMPEZA DEVE SER FEITA APENAS COM PANO ÚMIDO.

RELAÇÃO DE FERRAGENS			
LETRA	DESENHO	QUANT.	NOME (ONDE USAR)
A		04	PARAFUSOS
B		04	ARRUELAS

www.komforthouse.com.br


PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE FRAME, SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1 - POSICIONE OS **FRAMES** (CD) COM A HASTE VOLTADO PARA FORA COM O VÃO (2,3) NAS FURAÇÕES DA CABECEIRA EM AMBOS OS LADOS.

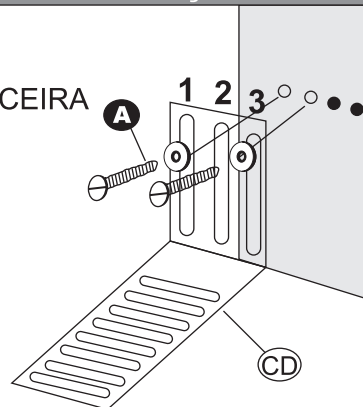


PARA A MEDIDA
DE 1,58

1 - POSICIONE OS **FRAMES** (CD) COM A HASTE VOLTADO PARA FORA COM O VÃO (1,2) NAS FURAÇÕES DA CABECEIRA EM AMBOS OS LADOS.

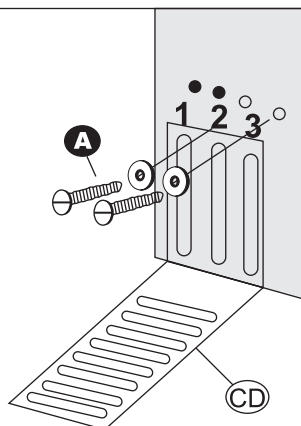

PARA A MEDIDA
DE 1,38

2 - USE A EMBALAGEM DA CABECEIRA COMO FORRO E COLOQUE A CAMA NA VERTICAL. REMOVA OS PÉS ONDE SERÃO FIXADOS OS **FRAMES**.

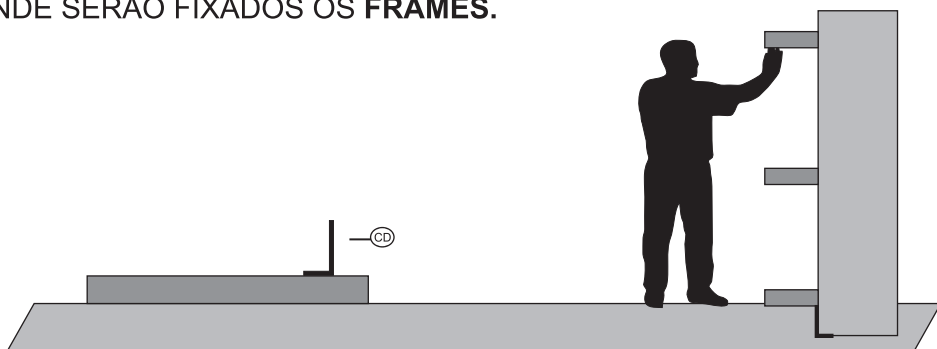

3 - EM DUAS PESSOAS LEVANTE A CABECEIRA E COLOQUE SOB O BOX.



4 - FIXE OS PÉS DO BOX, NO VÃO DO FRAME COINCIDENTE COM A FURAÇÃO.

5 - VOLTE A CAMA NA POSIÇÃO HORIZONTAL.



6 - RECOLHA A EMBALAGEM E DESCARTE CORRETAMENTE.

PRODUTO MONTADO

