
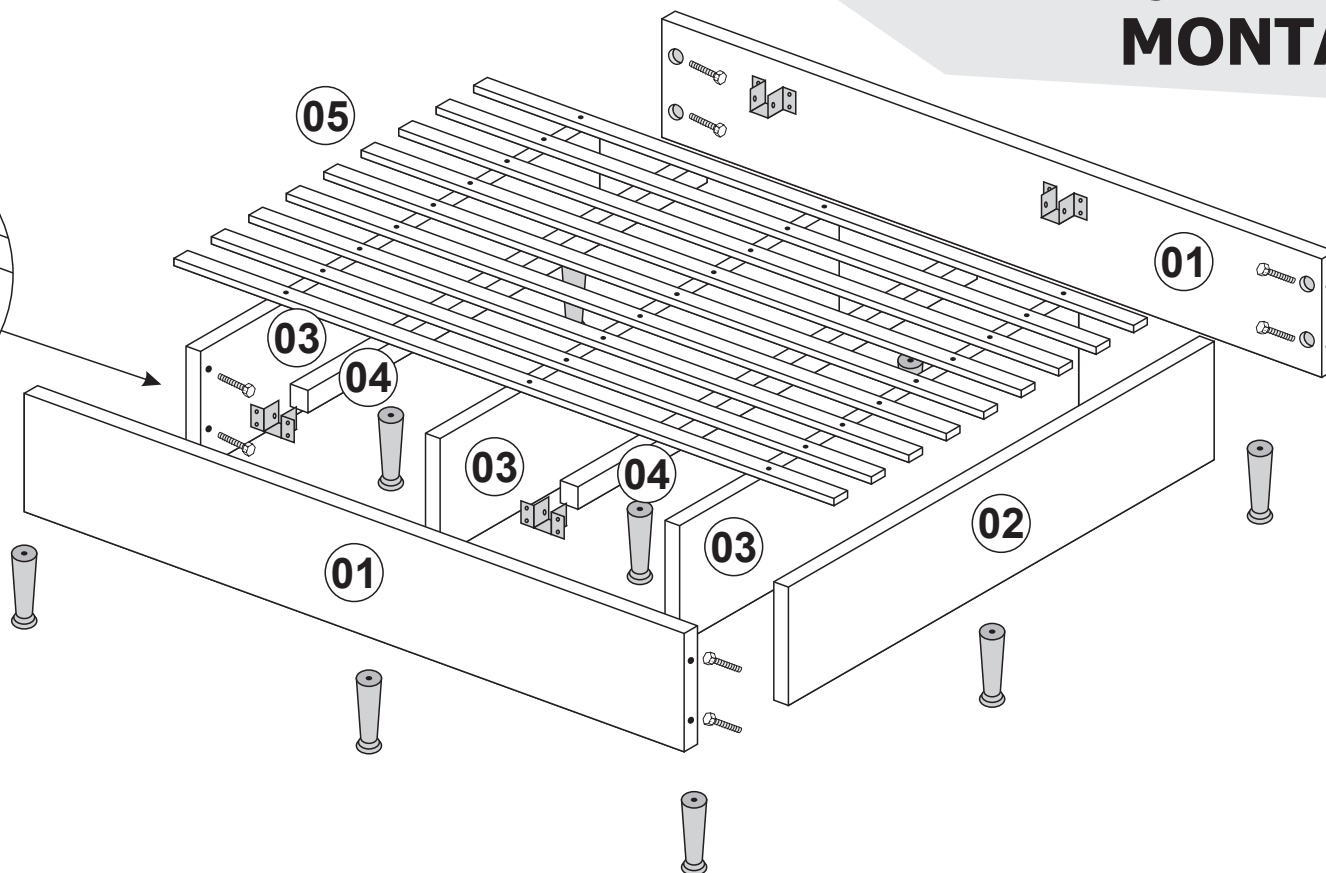



Cama

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

DETALHE

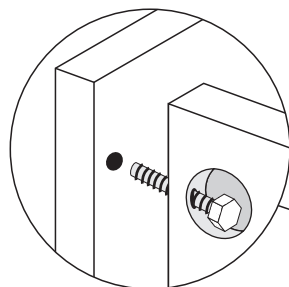

ASPECTO FINAL

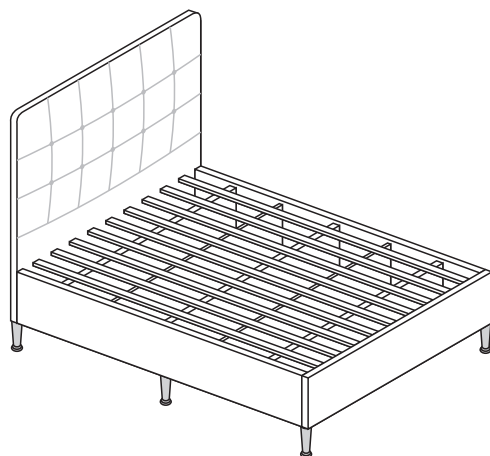

Nº	Lista de peças	Qty.
01	Laterais	02
02	Pézeira	01
03	Suporte maior	03
04	Suporte menor	02
05	Estrado	09
06	Parafuso 5/16x18 c/ arruela	20
07	Suporte metálico	04
08	Pé alumínio	08
09	Apoio	03
10	Parafuso 3,5x20	27

Data de atualização : 09/03/2018



komfort house

— sofás & colchões —

www.komforthouse.com.br